



Ampli DECT300



GEEMARC
CLEAR SOUND[®]
HEAR THE DIFFERENCE

GB User guide p.2

F Notice d'utilisation p.31

CAUTION: THIS TELEPHONE PRODUCT IS SPECIFICALLY DESIGNED FOR PEOPLE WITH HEARING DIFFICULTIES AND IS PROVIDED WITH A HANDSET EARPIECE WITH VOLUME CONTROL FOR INDIVIDUAL REQUIREMENTS. DUE CARE MUST BE TAKEN BY ALL USERS THAT THE HANDSET EARPIECE VOLUME CONTROL IS SET TO THE LOWEST LEVEL ACCEPTABLE BY EACH RESPECTIVE USER. CARE SHOULD THEREFORE BE EXERCISED TO ENSURE THAT ANY NEW USERS ARE FAMILIAR WITH THIS REQUIREMENT.

ATTENTION: CE TELEPHONE PEUT ETRE DESTINE AUX PERSONNES AYANT DES PROBLEMES D'AUDITION. IL POSSEDE UN ECOUTEUR A VOLUME VARIABLE. A LA PREMIERE UTILISATION, ASSUREZ VOUS QUE LE BOUTON DE REGLAGE DU VOLUME SOIT POSITIONNE SUR LA POSITION VOLUME MINIMUM. LES PERSONNES MALENTENDANTES POURRONT PAR LA SUITE AUGMENTER LE VOLUME POUR L'ADAPTER A LEUR AUDITION.



INDEX

PAGE

DESCRIPTION

- Handset and base unit controls 4

GENERAL SETTINGS

- How to connect the phone and set the batteries 8
- Charging the batteries 8
- Phone range 9
- Clean the phone 9

BASE SETTINGS

- Base ringer volume 10

HANDSET SETTINGS

- Menu access 11
- Settings icons displayed on the handset 11
- Handset registration 11
- Handset deregistration 11
- Handset ringer volume, melody and shaker 12
- Earpiece volume setting and tone adjust 12
- Network features, Flash time, Dial pause 13

USING THE PHONE

- Making a call 14
- Answering a call 14
- Use the call back features 15
- Delete stored names and numbers 15
- Paging the handset 15
- Timer 15

PHONE BOOK

- About the phone book 16
- Phone book handset ring tone settings 16
- Storing a number with a name 17
- Dialling using the phone book 18
- Modify a phone book entry 18
- Delete a phone book entry 18
- Transfer numbers and names into the phone book 19

ANSWERING MACHINE

- Answering machine programming option 20
- How to use the answering machine 21
- Answering machine remote control 23

ADDITIONAL HANDSETS

- General settings 24
- Using several handsets (registration) 24
- Deregister all additional handsets from the base 25
- Internal calls 25
- Call transfer to another registered handset 26
- Headset- Neck loop option 26

ADDITIONAL BASE UNIT


- General settings 27
- How to add a base unit 27

TROUBLE SHOOTING 28

GUARANTEE - NORMS 30

DESCRIPTION

HANDSET DESCRIPTION DESCRIPTION DU COMBINE

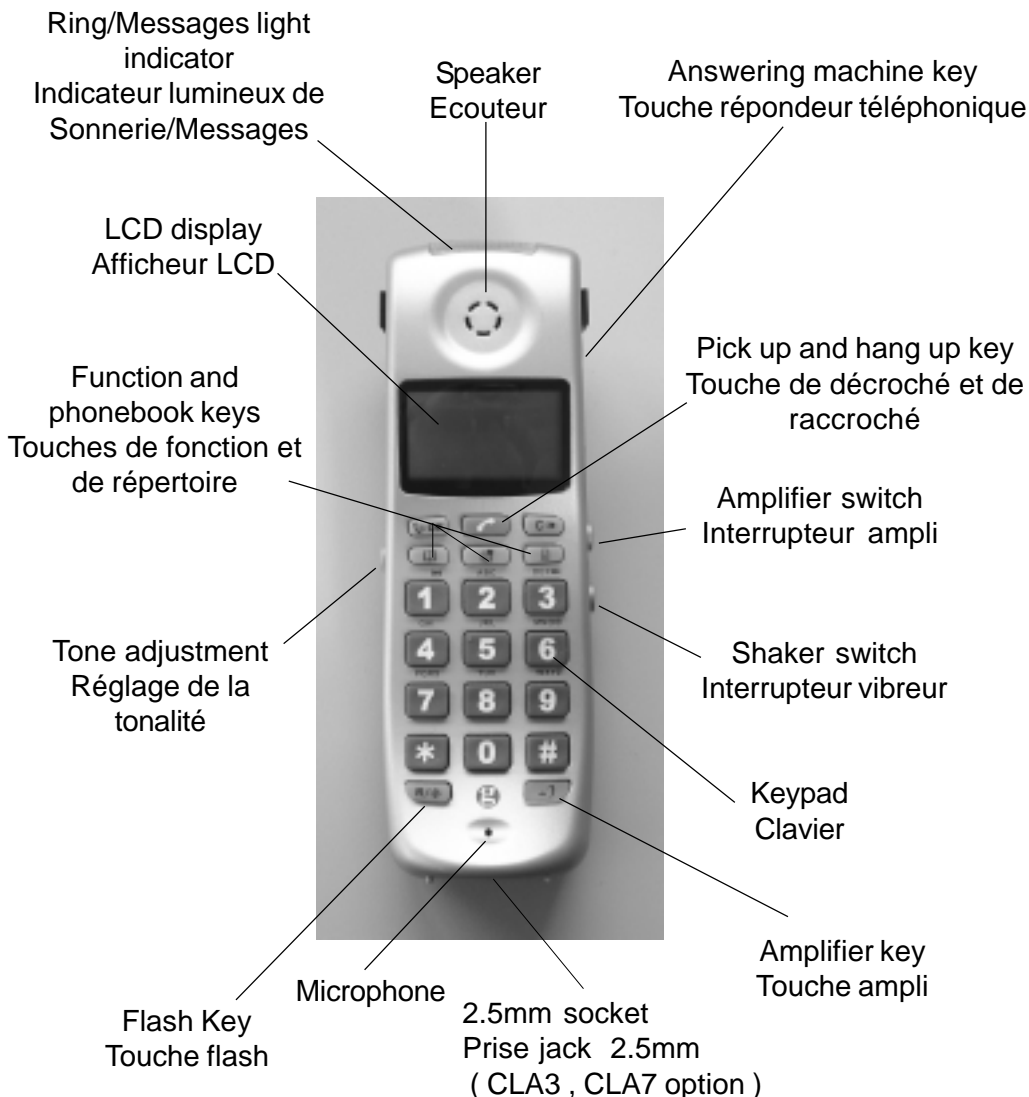

DESCRIPTION

HANDSET DESCRIPTION DESCRIPTION DU COMBINE

Belt clip
Clip ceinture

Amplifier volume
button adjustment
Bouton de réglage
volume ampli



Batteries cover
Couvercle de batteries

DESCRIPTION

BASE CONTROLS CONTROLES SUR LA BASE

Handset cradle
Support combiné



Charging LED
Voyant de charge


Charge contacts
Contacts de charge

Page key
Touche de pagination

DESCRIPTION

BASE CONNECTIONS CONNECTIONS SUR LA BASE

Ringer volume setting switch
Interrupteur de réglage sonnerie

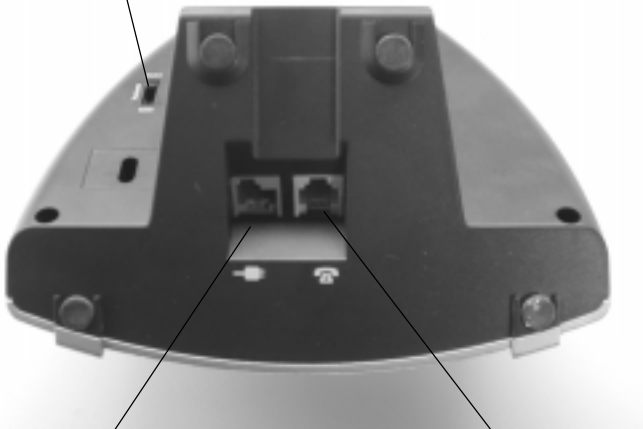

* Power adaptor socket
* Connecteur adaptateur
secteur

** Line socket
** Connecteur cordon de ligne

(*) Classified "hazardous voltage" according to EN60950 standard.
Classé "tension dangereuse" selon la norme EN60950.

(**) Classified TNV-3 according to EN60950 standard.
Classée TNT-3 selon la norme EN60950

GENERAL SETTINGS

1 - HOW TO CONNECT THE PHONE AND SET THE BATTERIES

- 1 - Plug the adaptor in the power wall socket and the power plug in the base socket (*).
- 2 - Connect the line cord plug to the base socket (**).
- 3 - Connect the line cord to the PTT socket.
- 4 - Insert the batteries with the correct polarity into the batteries compartment and replace the battery cover.
- 5 - Place the handset on the base unit then a short beep will be heard and the battery symbol will flash on the display, except if the batteries are totally empty.


NOTE: Do not expose the base to electric equipment like TV, radio, monitors, sunlight, heat or other phones...to avoid any disturbances of your phone.

(**) Classified TNV-3 according to EN60950 standard.

(*) Classified "hazardous voltage" according to EN60950 standard


2 - CHARGING THE BATTERIES

The phone is supplied with NiMH rechargeable batteries. In standby mode, batteries are fully charged around 170 hours and talk time is around 8 hours.

The battery charge icon  will flash as long as the phone is being charged and will stop when the charging process is complete. The phone has an automatic charging control to avoid excessive charging.

IMPORTANT: Batteries must be charged during 24 hours before using the phone for the first time.

Battery charge icon:

The handset display shows  when the batteries are flat and when a warning signal is heard. If the phone does not have enough power or is not completely recharged, it switches itself off automatically until it is returned to the base unit.

GENERAL SETTINGS

3 - PHONE RANGE

The phone radio range can work up to 300 m and radio signal can be affected by many factors like a wall, obstacles...The maximum range if there are no obstacles between the phone and the base unit is around 300 m.

If the range is restricted by walls in a house or in the office, the base unit should be in a slightly elevated position.

A warning signal (beep) will be heard when the handset is out of range, the call will be stopped if the handset does not come nearer to the base unit.

4 - CLEAN THE PHONE

Clean the phone with a soft cloth. Keep the base and handset charging contacts clean. Never use polishes or cleaning agents - they could damage the finish or the electrics inside.

Note: We advise you to place the telephone on a table cloth or similar, as rubber feet can mark some surfaces.





Thunderstorms: unplug your phone from the telephone socket during thunderstorms because it could damage your phone. Your guarantee does not cover thunderstorm damage.

BASE SETTINGS

BASE RINGER VOLUME

The base ringer volume can be adjusted by using the slider switch located on the base rear panel.

The following settings are available:

Symbol	Function
	Off
	Low
	Normal
	High




For product support and help visit our website at
www.geemarc.com
telephone 01707 384438
or fax 01707 372529

HANDSET SETTINGS

1 - MENU ACCESS


- R/→** : To activate or deactivate the menu
- 1** : To move backward in the menu
- 3** : To move forward in the menu
- OK** : To confirm a selection

2-SETTING ICONS DISPLAYED ON THE HANDSET

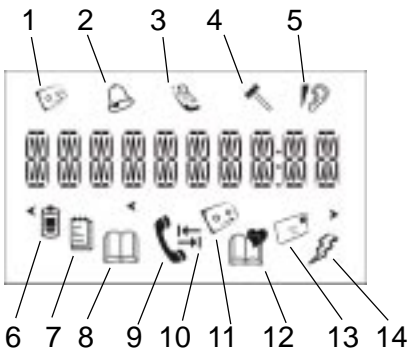

- 1 Answering Machine programming
- 2 Set ring volume and melody
- 3 Handset programming
- 4 Network, flash time and dial pause settings
- 5 Earpiece volume adjust
- 6 Battery charge level
- 7 CID numbers
- 8 Phone book Nbr 1
- 9 ON/OFF line
- 10 Call transfer
- 11 Answering machine
- 12 Phone book Nbr 2
- 13 Incoming message
- 14 Handset registered on the base


3 - HANDSET REGISTRATION

The handset is already registered with the base (factory setting) , the icon  must be fixed .

If this one flashes that means the handset is not linked with the base and must be registered (see P 24, “using several handset”)

4-HANDSET DEREGISTRATION


To deregister the handset from the base unit :

- Press **R/→** key
 - Press **9** then **4** key
 - Enter the PIN code (factory setting 1111), then press **OK** to confirm
- The  icon flashes , the handset is deregistered

HANDSET SETTINGS

5 - HANDSET RINGER VOLUME, MELODY AND SHAKER

To set the volume and melody please follow instructions below:

- 1 - Press the **R/→** key.
- 2 - Press the **1** or the **3** key to select the  icon
- 3 - Press the **OK** key to select
- 4 - Now you can select one of the possibilities below:

Press the **OK** to scroll through the menu. If you want to modify entries press **1** and **3** keys.

1/4 ++++ for the Ringer volume.

2/4 for the Normal calls ringer melody.

3/4 for the Phone book  ringer melody.

4/4 for the Phone book  ringer melody.

- 5 - Press the **OK** key to confirm the settings and exit to the menu.

- 6 - If you want to exit to the menu press **R/→**.

- 7- In addition to the ring, you can use the **shaker** function with the switch




set to the  position (on the handset right side) .

Note : The different melodies will be active only if you have subscribed to a caller ID service

6 - EARPIECE VOLUME SETTING AND TONE ADJUST

6-1 Answering machine mode

To set the hearing volume from the earpiece to listen your messages :


- Press the **R/→** key
- Press the key **1** or **3** to select the icon 
- Press the **OK** key to confirm
- 1/1 : from + to ++++ (low to high)

Select the level with **1** or **3** key

- Press **OK** to confirm
- Press the **R/→** key to exit


HANDSET SETTINGS


6-2 Normal listening

Hearing volume can be adjusted in 4 steps on using the  button on the handset rear, press on it successively .

This will modify the setting done for the answering machine .

It also can be more amplified with the  button (on the right side), set it on

● , then press  key: lit (if not, you lose the amplification)

In both cases the  button on the left side allows adjustment to the tone Hi : treble , Lo : bass , but only for the earpiece.





7 - NETWORK FEATURES, FLASH TIME, DIAL PAUSE

1 - Press the  key.

2 - Press the  or the  key to select the  icon

3 - Press the  key to select

4 - You can choose from the menu below:

You can scroll into the menu by pressing the  key. Press the  or the  key to modify entries, press  to confirm modification.

French menu	UK menu	Meaning
	1/5	1/2 : 1 For UK, 2 for France (CID features).
	2/5	Tone/Pulse for dialling must be set to Tone.
1/3	3/5	A,B,C,D (Telephone network settings; keep A)
2/3	4/5	Flash time (R key: *** for 100ms ; ***** for 300ms)
3/3	5/5	Dial pause (*) : Yes/No

Flash time : France 300ms, other countries 100ms




(*) : To insert a 3 second pause after the first digit dialed (Yes: activated ; NO : de-activated) , then the rest is dialed normaly. Used when plugged in at a private telephone exchange (in an hotel, an office ...) .



5 - Press the  key to exit the menu.

USING THE PHONE

1 - MAKING A CALL

From the keypad :







- Dial the phone number you want to call, you can press the  key to cancel an incorrect entry.
- Press the , the number is automatically dialled.
- On completion of the call simply press the  again to release the line or put the handset on the base.

You may first press the  key then dial your number but the  key will be without effect .

From stored caller numbers :



Only if you subscribed to the “Caller ID” service

Your telephone saves the 10 last numbers of incoming calls . When the memory is full , the oldest number is replaced by the latest .

- Press the  key
 - Use the  or  key to select the wanted number (or the name), if you press  you can see also the date/time of his call .
 - Press the  key , the number is dialed
- You may exit before dialing : press  key

2 - ANSWERING A CALL

When an incoming call is received proceed by:

- Press the  key to take the line and speak.
- On completion of the call simply press the  again to release the line or put the handset on the base.

Caller ID display



If you subscribed to the “Caller ID” service, the caller number or name will be displayed.

If you see ***** symbols, that means your caller doesn't want to be identified

USING THE PHONE

3 - USE THE CALL BACK FEATURES

You can display the last 5 numbers you dialed



- Press the  key and scroll through the list by pressing the **1** or **3** keys until you select the number you want.
- Press the  key to dial the number.

 : Exit

 : Delete the displayed entry



4 - DELETE STORED NAMES AND NUMBERS

Only if you subscribed to the “Caller ID” service, otherwise the list will be empty .

- Press the  key.
- Select the desired number to delete by pressing the **1** or **3** key. Two short beeps will be heard when you reach the end of the list.
- Press the **6** key to delete the entry, a short beep will be heard .
- Do it again from step 2 for deleting other entries, otherwise exit on pressing the  key .

5 - PAGING THE HANDSET

If you wish to locate your handset on making it ring, simply follow the instructions below (**if it is in a valid receiving area**)

- Press the  key on the base unit located on the base front side, all the registered handsets paged will ring.
- Press the  twice on the located handset to stop the paging mode.

Pressing the  key on the base unit has the same effect.

6- TIMER

A timer will be displayed on the screen after starting the call. You can check the call length by using this function.

PHONE BOOK

(*) You must be subscribed to the “ Caller ID” service from your local phone company to enjoy principal features of phone books.

1 - ABOUT THE PHONE BOOK

Names and phone numbers can be stored in both phone books. Each phone number stored in the phone books can be called by pressing only few buttons. The name and the number of the caller will be displayed (*) during the incoming call. The caller name will be displayed if it has been stored in one of the phone books.


Each phone book may contain 10 entries.


The entries in both phone books are sorted out by using an alphabetic list. Each name can contain up to 10 characters and each phone number can have up to 25 digits.

2 - PHONE BOOK MELODIES SETTINGS

It is possible by a different bell to identify which phone book is being used (*) by the setting you have done Page 12 .

Non stored numbers : Melody 2/4

Calls from numbers and names in the phone book  : Melody 3/4.

Calls from numbers and names in the phone book  : Melody 4/4



IMPORTANT :

Even if a caller is stored in a phone book, it can happen that only the normal ring tone is triggered, in this case caller may have used his or her private number function.

PHONE BOOK

3 - STORING A NUMBER WITH A NAME


Follow instructions below to store new entries in the phone book:

- Enter the phone number you wish to set in the phone book.
- Select one of the two phone books by pressing the  or  key, a beep will be heard and the phone book icon selected will flash.
- Enter the corresponding name and number by pressing the corresponding number key once or twice to select the desired letter (see the table below).

Key	Characters
1	[space] - 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

*** or #** **To confirm the key and go to another one**




Example: for AB press A*B


- Press the  key to store the entry then a beep will be heard to confirm.

Note: To leave the menu press and hold the  key.






PHONE BOOK

4 - DIALLING USING THE PHONE BOOK







- 1 - Select the desired phone book by pressing the  or .
- 2 - Select the desired entry in the list by using the **1** or **3** key.
- 3 - Press the  key then the number will be automatically dialled.

Note: To leave the menu press the  or  key.

5 - MODIFY A PHONE BOOK ENTRY

- 1 - Select the desired phone book by pressing the  or  key.
- 2 - Select the desired number to modify by pressing the **1** or **3** keys.
- 3 - Press the  **OK** key.
- 4 - The number will be displayed and can be deleted by pressing the  key.
- 5 - Enter the new number and press the  **OK** key to store.







6 - DELETE A PHONE BOOK ENTRY

- 1 - Select the desired phone book by pressing the  or  key.
- 2 - Select the desired number to delete by pressing the **1** or **3** keys.
- 3 - Press the  **OK** key.
- 4 - Press the **6** key to delete the entry.
- 5 - Display will show **OK?**
- 5 - Press the  **OK** to confirm then a beep will be heard, otherwise press any key 0 to 9 to cancel.
- 6 - If **OK** press key  or  to exit.

PHONE BOOK

7 - STORE NUMBERS AND NAMES INTO THE PHONE BOOK

Only available if you subscribed to the "Callaer ID" service from your local phone company, otherwise the list will be empty


- 1 - Press the  key.
- 2 - Select the desired number to store in the phone book by pressing the  or  keys. Two short beeps will be heard if you reach the end of the list.
- 3 - Select the desired phone book in which you want to store the number by pressing the  or  key.
- 4 - Store the name as described **Page 17** "Store a number with a name".
- 5 - Press the  to confirm the storage in the phone book.



For product support and help visit our website at www.geemarc.com
telephone 01707 384438
or fax 01707 372529

ANSWERING MACHINE

1 - ANSWERING MACHINE PROGRAMMING OPTIONS



To access to the menu press the  key then press the  key or use the **1** or **3** keys to select . To set the answering machine use the table below:

Function Nbr	Programmable functions	Select	Default
1/5	Modifies the system day	List: 1 (Monday) to 7 (Sunday)	1
2/5	Modifies the system time	Type value (00:00 to 23:59)	00:00
3/5	Selects number of rings	List: 2, 3, 4, 5, toll saver	Toll saver
4/5	Modifies remote control code	Type value (0000 to 9999)	1111
5/5	Modifies telephone answering machine recording quality	List: ****A (top quality), ****B (standard quality)	A

Remote control code : confidential ID code to activate/deactivate the answering machine or read your message from another phone.

Toll Saver: this option allows the machine to answer your call after 3 rings if new messages have been received instead of 5 in case of no new messages


Answering Machine general icons displayed:

-  Messages Answering Machine icon , it will be displayed when the answering machine is on.
-  Incoming message icon , it will flashes when you have a message.


ANSWERING MACHINE

2 - HOW TO USE THE ANSWERING MACHINE

The answering machine is activated by default. The phone can record up to 4 mins and 40 secs for top quality messages or 7 minutes for standard quality messages (see Programming options about explanation to change the telephone answering machine recording quality). When you have a new message, the light indicator will flashes.

On pressing the  button (handset rear) you switch between earpiece and speaker mode and vice-versa .


Accessing/Exit the Answering Machine:



Press the key  on the handset right side to access the machine. The number of messages, the day of the week and the time will be displayed. The telephone will state the number of messages received and play the recorded messages.

Press the  key to stop

Press the  key to exit

To activate or deactivate the Answering Machine follow this below:

- Press the  key located on the right side of your phone.


- Press the  to activate, the  icon is shown

OR

- Press the  key to deactivate, the  icon disappears

- A tone will be heard for validation.

Record an Outgoing Message:

A standard outgoing message is factory set. You can listen this outgoing message by pressing the  . If you wish to record a new outgoing message follow instructions below:

- Press the  key to enter answering machine mode.

ANSWERING MACHINE

- Press **4** key and then **5** , a tone will be heard.
- Record your outgoing message (speak at 20/30cm from the microphone)
- Press the **8** key to stop recording, a second tone will be heard, then your outgoing message is repeated .
- Press **00** key to exit.

Record an Incoming Message :

With this function, you can leave a local message to your family members follow instructions below:

- Press the **00** key to enter in answering machine mode.
- Press the **4** key and then **2** , a tone will be heard.
- Record your outgoing message.
- Press the **8** key to stop recording, a second tone will be heard.
- Press the **00** key to exit

Reading messages:

- Press the **00** key the message reading starts.

When you press the key :

1 : Return to the beginning of the message reading

3 : Go to the next message

2 : Start again at the beginning

8 : Stop the reading

- Press the **00** key to exit

Delete a message:

If you wish to delete a message, press the **6** key during the message is playing, a tone will be heard to confirm.

Delete all messages:

If you wish to delete all messages after reading, press and hold the **6** key during the answering machine announce the number of messages received, 00 will be displayed on the screen left and a tone will be heard to confirm.


ANSWERING MACHINE

3 - ANSWERING MACHINE REMOTE CONTROL

You can get access to your answering machine via a simple phone call. The 4 digit remote access is factory set by default to "1111". If you wish to change this code, see programming options page 20.


To remotely activate the answering machine

Follow instructions below:

- 1 - Dial your phone number.
- 2 - After 9 rings press the  key.
- 3 - Enter the remote code (1111 or your new code).
- 4 - Press the **7** key on the phone to activate the answering machine.


To remotely deactivate the answering machine

Follow instructions below:

- 1 - Dial your phone number.
- 2 - During the outgoing message, press the  key.
- 3 - Enter the RC code (1111 or your secret code).
- 4 - Press the **9** key on the phone to deactivate the answering machine .

To remotely access to the answering machine

Follow instructions below :

- 1- Dial your phone number.
- 2 - During the outgoing message, press the  key.
- 3 - Enter the remote access code (1111 or your new code).
- 4 - The answering machine will announce the number of messages received and read recorded messages. See Page 22 " Reading messages" for keys to use
- 5 - Hang up the phone when all your messages have been read.

When all messages have been read 2 tones will be heard
You may stop when you want : Hang up

ADDITIONAL HANDSETS

1 - GENERAL SETTINGS

With the DECT standard you have the possible settings below:

- Register up to 4 handsets to one base unit.
- Register up to 2 base units to each handset.
- Make internal call handset to handset and transfer call between handsets registered to the same base unit.
- You can increase the phone range by using 2 base units (move between the phone coverage areas).

The additional handset will not be equipped with the answering machine button, the function is only assigned to the main handset.







2 - USING SEVERAL HANDSETS (Registration)


For practical applications and to make life easier, you can register several handsets to the same base unit. You will be able to answer a call anywhere at any time because all handsets will ring at the same time. You can call others registered handsets in different rooms.

You can transfer an incoming call to another handset.

How to use several handsets

All handsets you wish to use in the base unit must be registered to this base unit. To add another handset please follow instructions below for each handset:

- 1 - Unplug the mains adaptor from the base unit for a few seconds.
- 2 - Replace the adaptor to the power socket.
- 3 - Press the  key.
- 4 - Press the  or the  key to select the  icon shown on the display.
then press  key.
- 5 - Enter the base unit PIN code (factory setting to 1111), then press .
- 6 - The handset is now searching for the base unit to be registered.







The icon  is shown fixed, the handset is ready to be used .

Note: to get the maximum efficiency and maximum range you must put the handset near the base unit. The handset range will be the same for each handset.

ADDITIONAL HANDSETS

3 - DEREGISTER ALL ADDITIONAL HANDSETS FROM THE BASE

To deregister all handsets from the base unit follow the instructions below:



- 1 - Take one handset.
- 2 - Press the  key.
- 3 - Press the  and the  keys to enter   number 1/1 0000 will be displayed.
- 4 - Enter the base unit PIN code (factory setting to 1111), then press .

All additional handsets are deregistered from the base unit.

Note: handset used to deregister the additional handsets is not deregistered.

4 - INTERNAL CALLS

When you are using several handsets registered to the same base unit, you can make internal calls handset to handset. To make a call handset to handset please follow instructions below:

- 1 - Press the  key.
- 2 - All other handsets will ring.
- 3 - Press the  key to answer the call.




A tone signal will be heard during a call when you receive an external call. To answer the external call you must finish your internal call first.


ADDITIONAL HANDSETS

5 - CALL TRANSFER TO ANOTHER REGISTERED HANDSET

External calls can be transferred to another registered handset from the answering handset (both handsets must be registered to the same base unit).


During an incoming call:

- 1 - Press the  key to answer the call.
- 2 - Press the  key to transfer the call.
- 3 - All others handsets will ring.
- 4 - Press the  key on the requested handsets to answer the call.

If you do not wish to come back to your call and do not wish to transfer the call to other handsets simply press the  key on your called handset.

Note : You cannot transfer an external call to a handset which is not registered to the same base station.

6 - HEADSET - NECK LOOP OPTION

If you wish you can connect a headset ref: **HEADCL_BLK** (CLA3) or a neck loop Ref : **CLA7** to the socket located on the bottom of the handset , with these options you can use all phone functions as described before. To answer a call simply press the  to take the line and press a second time to release the line.

ADDITIONAL BASE UNIT

1 - GENERAL SETTINGS


A second base unit can be connected to the network in order to extend the range of the handsets. When an other base unit is registered to a handset, it can automatically search for the next base unit if you go outside the range of the first base unit. The transfer between base units is handled automatically, although this cannot be done whilst a call is in progress. Handset will keep its connection with one of the base units until it loses connection due to having moved out of range. In this case, the handset searches for a new base unit in its registration list.

The base units coverage areas must overlap to ensure there are no gaps in the coverage. Otherwise the radio connection will be lost.

2 - HOW TO ADD A BASE UNIT

- 1 - Connect the additional base on the network phone socket.
- 2 - Plug in the adaptor.
- 3 - Register the handset to the base unit as described before.

Remark: The first registered handset has priority on the first base. It will be activated when the handset will move to the second base (move to the new radio range).

To check if your handset or all handsets registered to this base are registered simply press the page button  on the new base, **all new handsets registered to this base will ring.**

IMPORTANT: If you connect several bases together, the handsets registered to the additional bases will ring for a few seconds during an incoming call even if you take the line with one of the first base handsets.

TROUBLE SHOOTING

IF THE PHONE DOES NOT WORK

Generality:

Make sure that the phone line cord and adaptor are correctly plugged in and are not damaged.

Make sure that the batteries are fully charged.


Connect another phone on your phone socket or move your phone to another socket to check if the failure is coming from your phone or your PTT socket.


The phone does not work:

Make sure that the line cord and the power adaptor are correctly connected to the base unit or to the PTT plug and wall power socket.

Check the right polarity of the batteries.

No tone when you press

Check that the batteries are charged (icon )

The icon  must be fixed (not flashing), otherwise see Page 24 (registration)

A warning tone is heard during a call:

The batteries are empty and the handset needs to be replaced in the base unit.

You are over the base unit coverage area.

No number is displayed when the phone rings:

- Please contact your phone network provider to get the caller identification service.

- When the caller does not want to show his or her number (private number), the display will show *****. However, it could be a call from a PBX and caller ID may not work properly if the phone is connected to a PBX.

The answering machine doesn't work or you don't receive messages

Check that the answering machine is activated

Check that you have an outgoing message (see P.21 "recording an outgoing message) recorded

TROUBLE SHOOTING



You lost some messages :

Your vocal box was full and the oldest messages have been cleaned automatically to allow the recording of new messages .

Clean regularly your messages off.

Re-Initialize the phone

If you have got a problem, or lose your code for instance, you may retrieve factory parameters, follow instructions :

- Remove one of the batteries
- Press  key
- Put in the battery (always pressing the key)
- Release  key
- Hit the following code : # 7 3 3 7 #

Your telephone retrieved the first parameters (from the factory)

GUARANTEE-NORMS

GUARANTEE

From the moment your Geemarc product is purchased, Geemarc guarantee the product for one year. During this time, all repairs or replacements (at our option) are free of charge. Should you experience a problem then contact our helpline or visit our website at www.geemarc.com. The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorised Geemarc representative. The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM

Please note: The guarantee applies to the United Kingdom only.

DECLARATION: Geemarc Telecom SA hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EEC and in particular article 3 section 1a, 1b and section 3. The telephone does not operate if the line current is lower than 18 mA.

Electrical connection : The apparatus is designed to operate from a 230V 50Hz supply only. (Classified as «hazardous voltage» according to EN60950 standard).

The apparatus does not incorporate an integral power on/off switch. To disconnect the power, either switch off supply at the mains power socket or unplug the AC adaptor. When installing the apparatus, ensure that the mains power socket is readily accessible.

Telephone connection : Voltages present on the telecommunication network are classified TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) according to the EN60950 standard.



SOMMAIRE

	PAGE
DESCRIPTION	
- Description du combiné et de la base	4
INSTALLATION	
- Raccordements du téléphone et mise en place des batteries	33
- Chargement des batteries	33
- Rayon d'action	34
- Entretien du téléphone	34
REGLAGE DE LA BASE	
- Réglage du volume de sonnerie de la base	35
REGLAGE DU COMBINE	
- Accès au menu, déplacement	36
- Présentation des symboles	36
- Enregistrement du combiné sur la base	36
- Annuler l'enregistrement d'un combiné de la base	37
- Volume, mélodie de la sonnerie et vibreur	37
- Réglage du volume et de la tonalité de l'écouteur	38
- Propriétés du réseau, touche R (Flash), insertion d'une Pause	39
UTILISATION DU TELEPHONE	
- Appeler	40
- Répondre à un appel	41
- Rappeler le dernier numéro composé (BIS)	41
- Effacer un ou plusieurs numéro du journal d'appels	42
- Recherche du combiné (pagination)	42
- Minuterie (durée des appels)	42
REPertoire	
- Description	43
- Mélodie affectée au répertoire	43
- Enregistrement d'un numéro et d'un nom	44
- Appeler en utilisant le répertoire	45

- Modifier un numéro du répertoire	45
- Effacer un numéro du répertoire et son numéro	45
- Transfert de numéros du journal d'appels vers le répertoire	46

REPONDEUR TELEPHONIQUE

- Programmation du répondeur	47
- Utilisation du répondeur	48
- Activer- désactiver le répondeur à distance	50
- Interroger votre répondeur à distance	51

COMBINES ADDITIONNELS

- Généralités	52
- Utilisation de plusieurs combinés	52
- Annuler l'enregistrement de tous les combinés de la base	53
- Communications internes	53
- Transfert d'appel	54
- Option casque- boucle magnétique	54

BASE ADDITIONNELLE

- Généralités	55
- Ajouter une base supplémentaire	55

EN CAS DE PROBLEME

- Problèmes de fonctionnement	56
-------------------------------	----


GARANTIE - NORMES	58
--------------------------	----

INSTALLATION

1 - RACCORDEMENT DU TELEPHONE ET MISE EN PLACE DES BATTERIES


- Branchez l'adaptateur entre la prise secteur et la prise sous la base (*) voir page 7.
- Raccordez le cordon téléphonique entre la prise France Télécom(**) et la prise sous la base, voir page 7.
- Insérez les batteries dans le compartiment à piles du combiné en respectant la polarité et replacez le couvercle, voir page 5.
- Placez le combiné sur la base, un bref signal retentit et l'affichage des piles clignote sur l'écran sauf si les batteries sont totalement déchargées.


2 - CHARGEMENT DES BATTERIES

Le téléphone est livré avec des batteries NiMH rechargeables. Lorsque celles-ci sont chargées au maximum, la durée de veille s'élève à 170 heures environ. La durée maximale de communication est de 8 heures. Lorsque le téléphone est en chargement, le symbole  clignote et s'arrête quand la charge est terminée. Le téléphone dispose d'un système de chargement automatique, limitant à la charge optimale .

IMPORTANT : Les batteries doivent être chargées pendant 24 heures avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

Affichage du niveau de chargement de la batterie :

Le symbole  s'affiche sur l'écran lorsque les batteries sont faibles et un signal d'alarme retentit. Si le téléphone n'est pas assez rechargé, il se déconnecte automatiquement jusqu'à ce qu'il soit remplacé sur sa base.

Le symbole  s'affiche indiquant un chargement optimal des batteries

INSTALLATION

3 - RAYON D'ACTION

La portée du téléphone peut atteindre 300 m en champ libre. Celle-ci peut être réduite à cause d'obstacles comme par exemple: arbres, mur, une structure métallique...

La base doit être placée à un endroit légèrement plus élevé pour obtenir des conditions optimales d'utilisation.

Un signal retentit quand le combiné est hors de portée et, la communication sera interrompue après quelques bips sauf si on se rapproche de la base.

REMARQUE : Ne placez pas la base à proximité d'un téléviseur, d'un poste de radio, d'écrans, d'autres téléphones... afin de réduire au minimum le risque de parasites. Le soleil et les sources de chaleur sont également à éviter.

4 - ENTRETIEN DU TELEPHONE

Nettoyez le téléphone à l'aide d'un linge doux et nettoyez régulièrement les contacts de charge situés sur la base et le combiné avec une lime à ongles par exemple. N'utilisez jamais de crèmes à polir ou de produits d'entretien car cela pourrait endommager le plastique ou les circuits électriques intérieurs.

Remarque : Les pieds en caoutchouc du téléphone pourraient endommager certaines surfaces, placez la base sur un tissu pour éviter tout problème.

Attention : Débranchez votre téléphone par temps orageux afin d'éviter tout dommages électriques. Ce phénomène n'est pas couvert par la garantie tout comme une chute de votre appareil.

REGLAGE DE LA BASE

REGLAGE DU VOLUME DE SONNERIE

Le volume de sonnerie de la base peut être réglé avec l'interrupteur situé à l'arrière de la base.

En positionnant l'interrupteur en face du symbole vous obtiendrez le niveau décrit ci-dessous :

Symbole	Niveau
○	Coupé
●	Faible
●	Normal
●	Fort



**TEL. SERVICE APRES VENTE :
03 28 58 75 99**

Pour tout renseignement technique ou toute
commande visitez notre site web sur
www.geemarc.com.

Parc de l'Etoile
2, rue Galilée
59760 Grande Synthe

REGLAGE DU COMBINE

1 - ACCES AU MENU, DEPLACEMENT


R/→ : Touche permettant d'accéder au menu ou de le quitter

1 : Touche permettant de revenir en arrière dans le menu


3 : Touche permettant d'avancer dans le menu

OK : Validation des choix

2 - PRESENTATION DES SYMBOLES

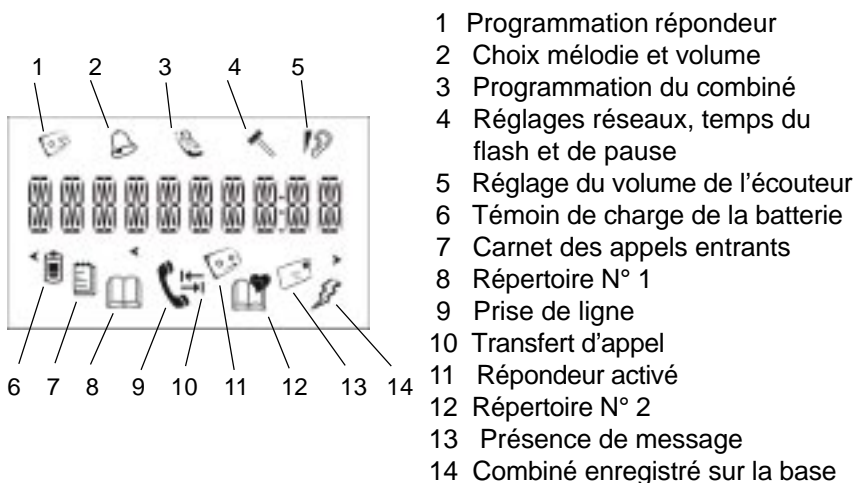

3 - ENREGISTREMENT DU COMBINE SUR LA BASE

Le combiné fourni avec la base est déjà pré-enregistré en usine. l'icône  doit être fixe, signifiant la liaison avec la base.


Si celle-ci clignote cela signifie que le combiné n'est pas en liaison avec la base et doit être programmé : voir P53 "Utilisation de plusieurs combinés"

REGLAGE DU COMBINE

4 - ANNULER L'ENREGISTREMENT D'UN COMBINE SUR LA BASE










Pour déprogrammer un combiné de sa base procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche 
- Appuyez sur les touches  et 
- Entrez le code PIN de la base (1111) , validez en appuyant sur 

L'icône  clignote, le combiné est dévalidé de la base


4 - VOLUME, MELODIE DE LA SONNERIE ET VIBREUR


Pour régler le volume et la mélodie, veuillez effectuer la démarche suivante :

- 1 - Appuyez sur la touche 
- 2 - Appuyez sur la touche  ou la touche  pour sélectionner l'icône 
- 3 - Appuyez sur la touche  pour valider.
- 4 - Vous pouvez alors sélectionner l'une des possibilités suivantes :
Appuyez sur la touche  pour vous déplacer dans le menu. Appuyez sur les touches  ou  pour modifier les réglages puis appuyez sur la touche  pour confirmer


1/4 Volume de la sonnerie: + faible ; ++++ forte

2/4 Mélodie de la sonnerie correspondant aux appels généraux.

3/4 Mélodie de sonnerie pour le répertoire  (8) , l'icône correspondante clignote .

4/4 Mélodie de sonnerie pour le répertoire  (12) l'icône correspondante clignote .

6 - Quitter le menu: appuyez sur la touche 

7- Vous pouvez activer en complément de la sonnerie la fonction **vibreur** en positionnant l'interrupteur  situé sur le côté droit de votre téléphone sur la position ● .






Note : Les mélodies affectées aux répertoires ne seront actives que si vous êtes abonné au service "Présentation du numéro"

REGLAGE DU COMBINE



5 - REGLAGE DU VOLUME DE L'ECOUTEUR ET DE LA TONALITE

5-1 Pour le mode Répondeur

En effectuant le réglage décrit ci-dessous, vous ajusterez le volume d'écoute de vos messages (uniquement par l'écouteur)

- Appuyez sur la touche 
- Appuyez sur la touche  ou la touche  pour sélectionner l'icône 
- Appuyez sur la touche  pour valider.


1/1 : de + : faible, à ++++ : fort

Sélectionnez le niveau à l'aide des touches  ou 

Appuyez sur la touche  pour valider


Appuyez sur la touche  pour quitter



5-2 Pour la conversation

Le volume d'écoute peut être ajusté en 4 paliers, cela par appuis successifs sur la touche  située au dos du combiné.

Cela modifiera le réglage fait pour le mode répondeur .

Il peut encore être amplifié grâce au bouton  situé sur le côté droit du combiné:


Placez le bouton sur ● et appuyez sur la touche  : allumée . Si éteinte vous perdez le bénéfice de l'amplification supplémentaire .

Lorsque la touche  est allumée, le bouton  situé sur le côté gauche du combiné permet le réglage des graves (Lo) et des aigus (Hi), mais n'agit pas sur le haut-parleur (mode répondeur) .

REGLAGE DU COMBINE

6 - PROPRIETES DU RESEAU, TOUCHE R (FLASH), INSERTION D'UNE PAUSE

1 - Appuyez sur la touche **R/→**.

2 - Appuyez sur la touche **1** ou la touche **3** pour sélectionner l'icône .

3 - Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

4 - Dans ce menu, 3 choix sont disponibles :

Pour passer d'un réglage à un autre, appuyez sur la touche **OK**.

Appuyez sur la touche **1** ou la touche **3** pour modifier les réglages

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

1/3 **A/B/C/D** (réglages réseaux , il est conseillé de garder A).

2/3 **Temps flash**, réglez la touche R avec : ***** (300ms) ; *** (100ms)
En France le temps est de 300ms




3/3 **Pause** pour insérer une pause dans la composition du numéro
(**Yes: activé/No: désactivé**), cela est utile lorsque votre DECT
est relié derrière un modèle ancien de PABX (mini-central). Après
l'envoi du 1er chiffre, une pause de 3sec est insérée avant l'envoi
du reste du numéro.



5 - Appuyez sur la touche **R/→** pour quitter.

UTILISATION DU TELEPHONE

1 - APPELER

Depuis le clavier :

- Composez le numéro de téléphone souhaité. En cas d'erreur, appuyez sur la touche  pour corriger le chiffre précédent.
- Appuyez sur la touche , le numéro se compose automatiquement.
- Pour terminer la communication, appuyez une nouvelle fois sur la touche  ou reposez le combiné sur la base.




Vous pouvez aussi d'abord appuyer sur la touche  et composer votre numéro, mais la touche  sera inefficace.

Depuis le journal des appels :

Si vous êtes abonné au service **“Présentation du numéro”** chez votre opérateur, vous avez la possibilité de rappeler un correspondant dont le numéro est encore dans le journal des appels entrants.

Votre téléphone enregistre automatiquement les 10 derniers numéros d'appel. Quand le journal est plein, le numéro le plus ancien est remplacé par le numéro le plus récent .

Pour rappeler un correspondant depuis le journal des appels :



- Appuyez sur la touche .
- Utilisez les touches **1** et **3** pour sélectionner le numéro (ou le nom si connu) .Un appui sur la touche  permet de voir le numéro si le nom était affiché, un 2ème appui permet de visualiser la date et l'heure de son appel. En fin de liste 2 bip retentissent.
- Appuyez sur la touche , le numéro se compose

Pour quitter avant l'envoi : appuyez à nouveau sur la touche .

UTILISATION DU TELEPHONE

2 - REPONDRE A UN APPEL

Lorsque votre téléphone sonne, pour répondre :

- Appuyez sur la touche  pour prendre la ligne et parler.
- En fin de communication, appuyez une nouvelle fois sur la touche  ou reposez le combiné sur la base.

Affichage du nom et du numéro

Si vous êtes abonné au service **“Présentation du numéro”** chez votre opérateur, alors le numéro de votre correspondant s'affichera.



Deux cas peuvent encore se présenter :

- 1) Vous êtes aussi abonné au service **“Présentation du nom”**, celui-ci s'affichera en premier.
- 2) Vous n'êtes pas abonné au service **“Présentation du nom”**, mais votre correspondant est enregistré dans un des répertoires avec son nom, celui-ci apparaîtra aussi.

Remarque : Si vous apercevez les symboles ***** cela signifie que l'appelant ne désire pas être identifié.

3 - RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE (BIS)

Vous pouvez afficher les 5 derniers numéros de téléphone que vous avez composé et les rappeler.

- Appuyez sur la touche  et déplacez-vous jusqu'au numéro de téléphone souhaité à l'aide des touches **1** ou **3** .
- Appuyez sur la touche  et le numéro se composera automatiquement.



 : Quitter la fonction

6 : Supprimer le numéro affiché

UTILISATION DU TELEPHONE



4- EFFACER UN OU PLUSIEURS NUMEROS DU JOURNAL D'APPELS

A condition d'être abonné chez votre opérateur au service "**Présentation du numéro**", sinon le journal sera vide.

- Appuyez sur la touche .
- Sélectionnez le numéro souhaité en appuyant sur la touche **1** ou **3**
Deux bips retentissent quand vous arrivez en fin ou début de liste.
- Utilisez la touche **6** pour effacer l'enregistrement souhaité.
- Répétez l'opération à partir de 2- pour un autre effacement, sinon quittez en appuyant à nouveau sur la touche .

5 - RECHERCHE DU COMBINE (PAGINATION)

Si vous avez égaré votre combiné, vous pouvez le localiser en le faisant sonner à partir de la base (**s'il se situe dans le rayon d'action**) :

- Appuyez sur la touche  située sur la face avant de la base: tous les combinés enregistrés sont appelés et sonnent.
- Appuyez deux fois sur la touche  du combiné localisé pour désactiver le mode pagination.

Vous obtiendrez le même résultat en appuyant une fois de plus sur la touche

 de la base.

6 - MINUTERIE (DUREE DES APPELS)

Peu après le début d'une conversation téléphonique, une minuterie s'affiche sur l'écran. Vous pouvez contrôler la durée de l'appel grâce à cette fonction. Ce temps s'effacera automatiquement quelques secondes après avoir raccroché .

UTILISATION DU REPERTOIRE

Vous devez être abonné au service “Présentation du numéro” chez votre opérateur, pour bénéficier des principales fonctions du répertoire : affichage du nom, du numéro, mélodie différente

1 - DESCRIPTION

Vous pouvez enregistrer dans les 2 répertoires disponibles des noms et des numéros de téléphone.



Le nom de votre correspondant appelant s'affichera si celui-ci est mémorisé dans un des répertoires.

Chaque répertoire comporte 10 entrées maximum. Les noms sont classés par ordre alphabétique.

Chaque nom peut comporter jusqu'à 10 caractères et chaque numéro de téléphone peut comporter jusqu'à 25 chiffres.

2 - MELODIE AFFECTEE AU REPERTOIRE

Suivant le réglage que vous avez effectué (**Page 38**) la mélodie pourra être différente lors d'appels de correspondants figurant dans l'un des répertoires

- Mélodie d'appels provenant de personnes enregistrées dans le premier répertoire 
- Mélodie d'appels provenant de personnes enregistrées dans le deuxième répertoire 

Pour les appels de personnes non répertoriées :

- Mélodie d'appels généraux

IMPORTANT :



Il peut arriver qu'un abonné souhaite que son appel reste anonyme (affichage de ***** au lieu du nom). Dans ce cas, même si celui-ci est enregistré dans un répertoire, il sera impossible de le différencier par la mélodie qui lui aura été attribuée, c'est la mélodie correspondant aux appels généraux qui sera activée.

UTILISATION DU REPERTOIRE

3 - ENREGISTREMENT D'UN NUMERO ET D'UN NOM

Votre téléphone dispose de 2 répertoires qui vous permettront de différencier des groupes de personnes lors de leurs appels (mélodie différente).

Pour enregistrer un numéro et un nom dans un des deux répertoires :

- Entrez le numéro de téléphone souhaité.
- Sélectionnez l'un des deux répertoires en appuyant sur la touche  ou .
- Entrez le nom correspondant au numéro. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée une ou plusieurs fois jusqu'à ce que celle souhaitée apparaisse. Utilisez le tableau suivant pour vous aider.


LE NOM EST OBLIGATOIRE

Touche	Lettre/symbole
1	[espace] - 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

*** ou # pour valider le caractère précédent et passer à un autre, ou attendre 2 à 3 secondes.**

Exemple: pour entrer A B tapez A * B




4 - Appuyez sur la touche  pour enregistrer l'entrée.



Remarque : Pour sortir du menu, appuyez et maintenez la touche  jusqu'à disparition de l'icône clignotante.

UTILISATION DU REPERTOIRE







4 - APPELER EN UTILISANT LE REPERTOIRE

Permet d'appeler votre correspondant à partir d'un nom et d'un numéro que vous avez enregistré dans un des répertoires.







- Sélectionnez le répertoire en appuyant sur la touche  ou .
- A l'aide des touches **1** ou **3** sélectionnez le nom dans la liste.
- Appuyez sur la touche  : le numéro affecté au nom se compose.

Remarque : Pour quitter le répertoire avant l'envoi appuyez de nouveau sur la touche  ou .

5 - MODIFIER UN NUMERO DU REPERTOIRE





- Sélectionnez le répertoire en appuyant sur la touche  ou .
- Sélectionnez le numéro à modifier en appuyant sur la touche **1** ou **3**.
- Appuyez sur la touche .
- Effacez le numéro en appuyant successivement sur la touche , pour annuler l'opération à tout moment, appuyez sur la touche .
- Entrez le nouveau numéro et appuyez sur la touche  pour enregistrer.

6 - EFFACER UN NOM DU REPERTOIRE ET SON NUMERO

- Sélectionnez le répertoire en appuyant sur la touche  ou .
- Sélectionnez le nom en appuyant sur la touche **1** ou **3**.
- Appuyez sur la touche  (pour voir le numéro).
- Appuyez sur la touche **6** pour effacer l'inscription.
- OK ? : appuyez sur la touche  pour valider, sinon appuyez sur une touche de 0 à 9 pour annuler l'opération.
- Si OK ? validé appuyer à nouveau sur la touche  ou  pour quitter

UTILISATION DU REPERTOIRE

7 - TRANSFERT DE NUMEROS DU JOURNAL D'APPELS VERS LE REPERTOIRE

- Appuyez sur la touche .
- Sélectionnez le numéro à transférer en appuyant sur la touche **1** ou **3** deux bips brefs retentissent quand vous arrivez en fin de liste.
- Sélectionnez le répertoire dans lequel vous voulez enregistrer le numéro en appuyant sur la touche  ou .
- Entrez le nom correspondant (voir tableau d'explication page 45).
- Appuyez sur la touche  pour confirmer l'enregistrement.

NOTE : Même si vous êtes abonné au service "Présentation du nom", vous devrez entrer à nouveau le nom manuellement.






**TEL. SERVICE APRES VENTE :
03 28 58 75 99**

Pour tout renseignement technique ou toute
commande visitez notre site web sur
www.geemarc.com.

Parc de l'Etoile
2, rue Galilée
59760 Grande Synthe

REPONDEUR TELEPHONIQUE

1 - PROGRAMMATION DU REPONDEUR



Accédez au menu en appuyant sur la touche  puis sur la touche  l'icône  est affichée en haut à gauche Pour mettre à jour les paramètres du répondeur, utilisez le tableau suivant, appuyez sur la touche OK pour passer d'une fonction à une autre, utilisez les touches **1** ou **3** pour la sélection :

Numéro Fonction	Fonctions programmables	Sélection	Par Defaut
1/5	Modification du jour	Liste : 1 (Lundi) à 7 (Dimanche)	1
2/5	Modification de l'heure	de 00:00 à 23:59	00:00
3/5	Sélection nombre de sonneries	Liste: 2,3,4,5, toll saver	Toll saver
4/5	Modification du code de contrôle à distance	de 0000 à 9999	1111
5/5	Modification de la qualité d'enregistrement du répondeur	Liste: ****A (Qualité élevée) ****B (Qualité standard)	A

Code de contrôle à distance : C'est un code confidentiel qui vous permettra d'activer/desactiver le répondeur ou lire vos messages à partir d'un autre téléphone distant.

Toll Saver : Lorsque vous consultez votre répondeur à distance, cette fonction permet qu'il se déclenche après 3 sonneries au lieu de 5 dans le cas où vous avez reçu de nouveaux messages .

Présentation des icônes du répondeur:

-  Icône du répondeur, elle est affichée à l'écran lorsqu'il est activé.
-  Icône de message ou mémo , clignote lorsque vous avez reçu un message .

REPONDEUR TELEPHONIQUE

2 - UTILISATION DU REPONDEUR


Le téléphone peut enregistrer jusqu'à 4 mins et 40 secs de messages en qualité élevée ou 7 minutes en qualité standard (voir la programmation du répondeur pour changer la qualité d'enregistrement). Lorsque vous avez un nouveau message (non lu), l'indicateur lumineux rouge clignote, ainsi que l'icône message.

ATTENTION : Effacez périodiquement vos messages car une fois la boîte pleine les plus anciens seront effacés pour laisser place aux nouveaux


Des appuis successifs sur la touche  située derrière le combiné feront passer du mode haut-parleur en mode écouteur et vice versa.

Note : Le contrôle de tonalité ne fonctionne qu'en mode écouteur





Accéder ou sortir du répondeur :

Appuyez sur la touche  localisée sur le côté droit de votre téléphone pour accéder au répondeur. Le nombre de messages, le jour de la semaine et l'heure de réception seront affichés à l'écran. Le répondeur va prononcer le nombre de **nouveaux ou anciens** messages reçus et les lire.





Appuyez sur la touche  pour stopper la lecture.

Appuyez sur la touche  pour quitter le mode répondeur .

Activer le répondeur :

- Appuyez sur la touche  localisée sur le côté droit de votre téléphone.
- Appuyez sur la touche 
- Appuyez sur la touche , l'icône  apparaît .

Desactiver le répondeur :

- Appuyez sur la touche  localisée sur le côté droit de votre téléphone.
- Appuyez sur la touche 
- Appuyez sur la touche , l'icône  disparaît .

REPONDEUR TELEPHONIQUE

Enregistrer un message d'accueil :

Un message d'accueil standard est pré-enregistré en usine. Vous pouvez l'écouter en appuyant sur la touche **00** puis sur la touche **5**. Si vous désirez changer (personnaliser) ce message, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche **00** (mode répondeur)
- Appuyez sur la touche **4** puis sur la touche **5** , un bip sonore est émis.
- Enregistrez votre message (max 2 minutes) .
- Appuyez sur la touche **8** pour stopper l'enregistrement, un second bip est émis, votre annonce est ensuite lue.
- Quittez le mode répondeur en appuyant à nouveau sur la touche **00**

Enregistrer un mémo :

Cette fonction permet de laisser un message chez vous par le biais du répondeur. Pour ce faire effectuez les opérations ci-dessous :


- Appuyez sur la touche **00** (mode répondeur) .
- Appuyez sur la touche **4** puis sur la touche **2** , un bip sonore est émis.
- Enregistrez le message que vous désirez laisser (max 2 minutes) .
- Appuyez sur la touche **8** pour stopper l'enregistrement, un second bip est émis.
- Quittez le mode répondeur en appuyant à nouveau sur la touche **00**

Lire les messages :


- Appuyez sur la touche **00** , les messages sont lus (le voyant rouge s'éteindra en fin de lecture).
- Appui sur la touche **1** : Retour au début du message en cours de lecture
- Appui sur la touche **3** : Accéder au début du message suivant
- Appui sur la touche **2** : Retour au début du 1er message
- Appui sur la touche **8** : Arrêt de la lecture
- Appuyez sur la touche **00** pour quitter le mode répondeur .

REPONDEUR TELEPHONIQUE

Effacer un message:

Pour effacer un message, appuyez sur la touche  pendant sa lecture, un bip sera émis pour confirmer l'effacement .

Effacer tous les messages:

Pour effacer tous les messages, **appuyez et maintenez** la touche  pendant que le répondeur annonce le nombre de messages reçus, 00 sera affiché sur l'écran et un bip sonore sera émis pour confirmer.


3 - ACTIVER-DESACTIVER LE REPONDEUR A DISTANCE

Il se peut que vous ayez oublié d'activer votre répondeur avant de partir, ou alors de vouloir le désactiver. Vous pouvez accéder à votre répondeur à distance par un simple appel téléphonique.

Le code d'accès (RC code) est pré-programmé en usine par défaut à "1111". Pour changer ce code, reportez vous à "Programmation du répondeur" page 48


Activer le répondeur à distance:

Pour l'activer à distance à partir d'un autre poste de téléphone, procédez comme ci-dessous :

- Composez votre numéro de téléphone.
- Après 9 sonneries, appuyez sur la touche .
- Entrez le code RC (1111 ou votre nouveau code).
- Appuyez sur la touche **7** : votre répondeur est activé .

Désactiver le répondeur à distance:


Pour désactiver votre répondeur à distance à partir d'un autre téléphone, procédez comme ci-dessous :

- Composez votre numéro de téléphone.
- Pendant la lecture du message d'accueil, appuyez sur la touche .
- Entrez le code RC (1111 ou votre nouveau code).
- Appuyez sur la touche **9** : votre répondeur est désactivé .

REPONDEUR TELEPHONIQUE

4 - INTERROGER VOTRE REPONDEUR A DISTANCE

Pour interroger à distance votre répondeur et écouter vos messages à partir d'un autre téléphone procédez comme ci-après :

- Composez votre numéro de téléphone.
- Pendant la lecture du message d'accueil, appuyez sur la touche  .
- Entrez le code RC (1111 ou votre nouveau code) .
- Le répondeur annonce le nombre de messages reçus et les lit (voir P50 : "lire les messages" pour l'utilisation des touches de sélection des messages) .

Lorsque tous les messages ont été lus 2 "bip" retentissent .

- Pour quitter à tout moment , raccrochez le téléphone .

COMBINES ADDITIONNELS

1 - GENERALITES

Avec le DECT 300 vous pouvez :

- Enregistrer jusqu'à 4 combinés sur une base.
- Enregistrer un combiné sur 2 bases au maximum.
- Réaliser des communications internes et transférer des communications externes entre combinés enregistrés sur la même base.
- Augmenter le rayon d'action en utilisant 2 bases (transfert automatique vers la prochaine station de base).

Le modèle de combiné additionnel sera sans la fonction répondeur, celle-ci n'est opérationnelle que sur le combiné principal affecté à la base.

2 - UTILISATION DE PLUSIEURS COMBINES (enregistrements)


L'utilisation de plusieurs combinés vous permettra de ne pas toujours vous déplacer avec le même , ceux-ci pouvant être disposés à des endroits bien précis .

Vous pourrez réaliser des appels internes (entre combinés), transférer un appel entrant à un autre combiné.



Tous les combinés que vous désirez utiliser doivent être enregistrés sur la base, pour chaque combiné à enregistrer procédez comme ci-dessous :


- Débranchez la base du secteur pendant quelques secondes.
- Rebranchez.

Le symbole  doit clignoter

- Appuyez sur la touche .

- Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner sur l'écran l'icône

 , celle-ci clignote, appuyez alors sur la touche  pour confirmer la sélection.

- Entrez le code PIN de l'unité de base (réglage usine : 1111) et appuyez sur la touche .
- Le processus d'enregistrement est alors en cours.





Le symbole  devient fixe, votre combiné est bien enregistré et utilisable .


COMBINES ADDITIONNELS

Remarque : Si vous utilisez plusieurs combinés sur une base, il est préférable que celle-ci soit placée au milieu de sorte que la zone de couverture soit à peu près la même pour tous les combinés.

3 - ANNULER L'ENREGISTREMENT DES COMBINES ADDITIONNELS DE LA BASE



L'opération décrite ci-dessous entrainera la désactivation de tous les combinés supplémentaires affectés à la base (**hormis le principal**) :

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez les touches  et .
- Entrez le code PIN de l'unité de base (réglage usine : 1111) et appuyez sur la touche .

Vous pouvez vérifier en remarquant que sur chaque combiné le symbole  a disparu.

4 - COMMUNICATIONS INTERNES

Des communications internes peuvent être réalisées entre les différents combinés enregistrés sur une même base. Pour cela, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche .
- Tous les combinés sonnent.
- Appuyez sur la touche  d'un des combinés pour répondre à l'appel.

Si un appel externe arrive pendant qu'une communication interne est en cours, un signal retentit. Il vous faut interrompre la communication interne pour recevoir l'appel externe.




Remarque : Vous ne pouvez pas transférer un appel externe vers un combiné qui n'est pas enregistré sur la même base.


COMBINES ADDITIONNELS



5 - TRANSFERT D'APPEL

Vous pouvez transférer des appels externes d'un combiné à un autre (les deux combinés doivent être enregistrés sur la même base).

Lors d'un appel entrant :


- Appuyez sur la touche  pour recevoir l'appel.
- Utilisez la touche  pour transférer l'appel.
- Les autres combinés sonnent.
- Appuyez sur la touche  du combiné désiré pour recevoir l'appel transféré.

Tant que celui qui a pris l'appel le premier n'appuie pas sur la touche  la communication reste établie en interne, pendant ce temps l'appelant entend une mélodie d'attente .

Soit vous validez le transfert en appuyant sur la touche  (raccrochage) , soit vous reprenez la ligne en appuyant sur la touche 

6 - OPTION CASQUE- BOUCLE MAGNETIQUE

Si vous le désirez, vous pouvez connecter un casque Ref: **HEADCL_BLK** (**CLA3**) ou une boucle magnétique Ref : **CLA7** sur la prise jack 2.5mm de votre téléphone localisée sous le combiné (Voir Pg 6 description) . Avec ces accessoires, vous pouvez utiliser les mêmes fonctions décrites dans la notice.

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche  pour prendre la ligne et appuyez une seconde fois à la fin de la communication pour libérer la ligne.

BASE ADDITIONNELLE

1 - GENERALITES

Il est possible d'étendre le rayon d'action du téléphone en raccordant une base supplémentaire au système. Lorsqu'un combiné enregistré sur plusieurs bases se trouve hors du rayon d'action de l'une d'entre elles, une recherche automatique se fera pour trouver la base la plus proche et conserver le contact téléphonique.

Le transfert d'une base à une autre se fait automatiquement mais ne fonctionne pas pendant une communication en cours.


Les zones de couverture des bases doivent se recouper afin de garantir un rayon d'action sans interruption, sinon le contact radio pourra être rompu.

2 - AJOUTER UNE BASE SUPPLEMENTAIRE

- Connectez le cordon de la base sur une deuxième prise PTT.
- Connectez l'adaptateur secteur.
- Procédez à l'enregistrement du combiné de la première base sur la seconde base comme décrit dans le paragraphe "Utilisation de plusieurs combinés" (P. 53) .

Remarque: le combiné de la première base reste prioritaire sur sa base d'origine.

Le combiné deviendra actif sur la deuxième base lors du passage de la base une vers la base deux et vice versa (changement de rayon d'action).


Pour vérifier si les combinés sont bien enregistrés à la base, appuyez simplement sur le bouton  de la nouvelle base, **tous les nouveaux combinés enregistrés sur cette base sonneront dans leur rayon d'action respectif.**

IMPORTANT: Si vous connectez deux bases sur la même ligne, les combinés enregistrés sur la base additionnelle continueront de sonner pendant quelques secondes même si vous décrochez avec un combiné de la première base.



EN CAS DE PROBLEME

PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT

Le téléphone ne fonctionne pas (rien à l'écran)

Vérifiez que les batteries sont bien positionnées dans leur logement et dans le bon sens, placer le combiné sur la base (branchée) , le symbole  doit clignoter indiquant la charge .

Pas de tonalité

- Assurez-vous que le câble du téléphone n'est pas endommagé et qu'il est correctement enfiché, et que ce soit celui livré avec l'appareil .
- Assurez-vous que les batteries sont bien chargées (symbole ) .
- Vérifiez que le symbole  est fixe, sinon voir P.53 enregistrement des combinés .
- Connectez un autre téléphone sur votre prise téléphonique ou branchez votre téléphone sur une autre prise pour vérifier si la défaillance provient de votre poste ou de votre prise "France Télécom".

Emission d'un signal d'alarme pendant la conversation

- Les batteries sont déchargées et le combiné doit être replacé sur la base.
- Vous quittez le champ d'action de la base, s'en rapprocher .

Aucun numéro ne s'affiche lorsque le téléphone sonne

- Vous n'êtes pas abonné au service France Télécom : "Présentation du numéro"
- L'appelant ne souhaite pas être identifié ***** (numéro masqué) .

Le répondeur ne fonctionne pas ou vous ne recevez pas de messages

- Vérifiez que celui-ci est activé (voir P. 48)
- Vérifiez que votre message d'accueil est bien présent (voir P. 49)

Vous avez perdu des messages

Votre boîte vocale était pleine et ensuite vous avez reçu de nouveaux messages
Les messages les plus anciens ont été effacés automatiquement pour laisser de la place.


Effacez périodiquement vos anciens messages

EN CAS DE PROBLEME

REINITIALISER VOTRE DECT300 AUX PARAMETRES USINE

Cela ne ré-initialise que les paramètres du combiné

Dans le cas de dysfonctionnement, ou si vous avez oublié un code que vous avez modifié, il est possible de ré-initialiser votre téléphone. Pour se faire :

- Retirer une batterie
- Appuyer sur la touche 
- Remettre la batterie (sans relacher la touche)
- Relâcher la touche
- Entrez le code : # 7 3 3 7 #

Votre téléphone a retrouvé ses paramètres d'origine usine .

Vous percevez des parasites ou interférences pendant vos communications:

Assurez vous que la base n'est pas située près d'un appareil qui rayonne comme PC, TV, moniteurs, radio. Ecartez la de quelques mètres

GARANTIE - NORMES

GARANTIE

Cet appareil est garanti 1 an pièces et main-d'oeuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie. En cas de problème fonctionnel et avant de nous retourner votre appareil, contactez notre service après vente de : 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 du Lundi au Jeudi et de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 le Vendredi.

TEL. SERVICE APRES VENTE :

03 28 58 75 99

Parc de l'Etoile

2, rue Galilée

59760 Grande Synthe

Raccordement électrique : l'appareil est prévu pour fonctionner uniquement avec l'adaptateur secteur 230V 50Hz fourni. (Tension classée "dangereuse" selon les critères de la norme EN60950). Par précaution en cas de danger, le bloc alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN60950.

Ce produit respecte les exigences de compatibilité électro-magnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE. Par ailleurs, il est compatible avec les différents réseaux téléphoniques européens (normes TBR21/37/38). Le fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti si le courant de ligne est inférieur à 18 mA.



UGDECT300 ED03